
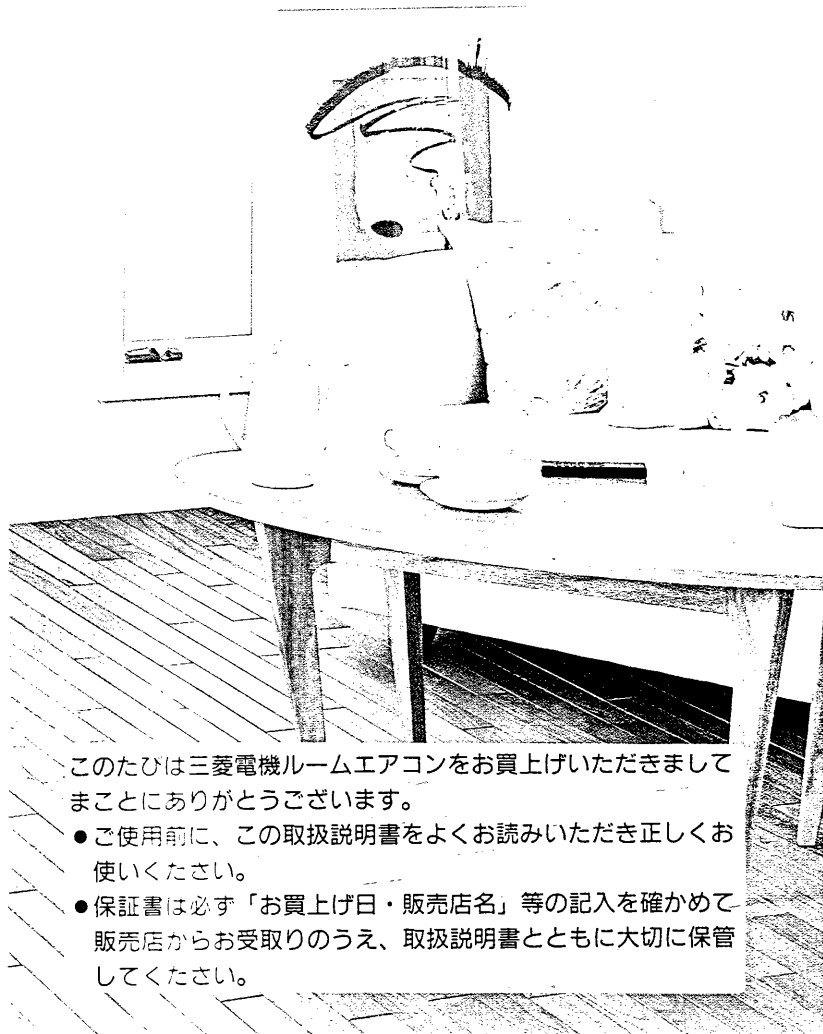


mitsubishi

三菱ルームエアコン

霧ヶ峰

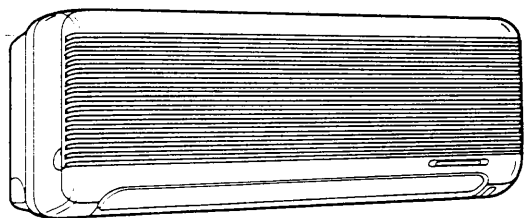

このたびは三菱電機ルームエアコンをお買上げいただきまして
まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお
使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて
販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管
してください。



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

形名 MSH-K223- W(ホワイト)
C(ベージュ)

取扱説明書

もくじ

はじめに

霧ヶ峰の特長	2
各部のなまえとはたらき	3
リモコン	5

運転のしかた



運転をはじめる前に	7
上手な使いかた	8
温感自動運転	9
マニュアル運転	11
風向・風速調節	13
タイマー	15
応急運転	16

お手入れ

お手入れ(エアフィルター)	17
(本体)	18

こんなときには

サービスを依頼される前に	19
必ずお守りください	21
アフターサービスと保証	23
工事・移設・点検	24
仕様	25
テレコントロールシステムについて	25
空気清浄フィルター(別売)	26

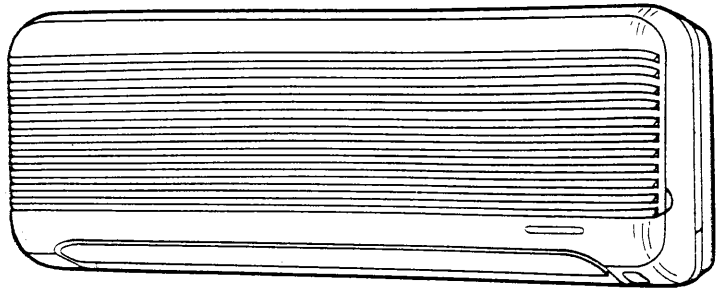

霧ヶ峰の特長

温感自動運転

「運転／停止ボタン」を押すだけで、その時々にも最も適切な運転を自動で行います。
その際「温感ボタン」で自分の好みの快適さを記憶させることができます。

ワイヤレスモニターリモコン

表示部がリモコンにあります。操作や確認がすべてはなれたところからできます。

ダブルキープ暖房

暖房霜取り中の室温の低下を抑えて、寒さを感じさせません。

オートフラップ

風の向きをマイコンで自動的にコントロールします。
リモコンでお好みの向きに調節することもできます。

防カビエアフィルター


エアフィルターに付着したカビの繁殖を抑えます。

暖房運転停止時の霜取


暖房運転停止時に、室外ユニットに霜が着いていたら霜取してから自動的に停止します。つぎの暖房スタートは霜取なしで早い立上げをします。

各部のなまえとはたらき

室内ユニット(本体)

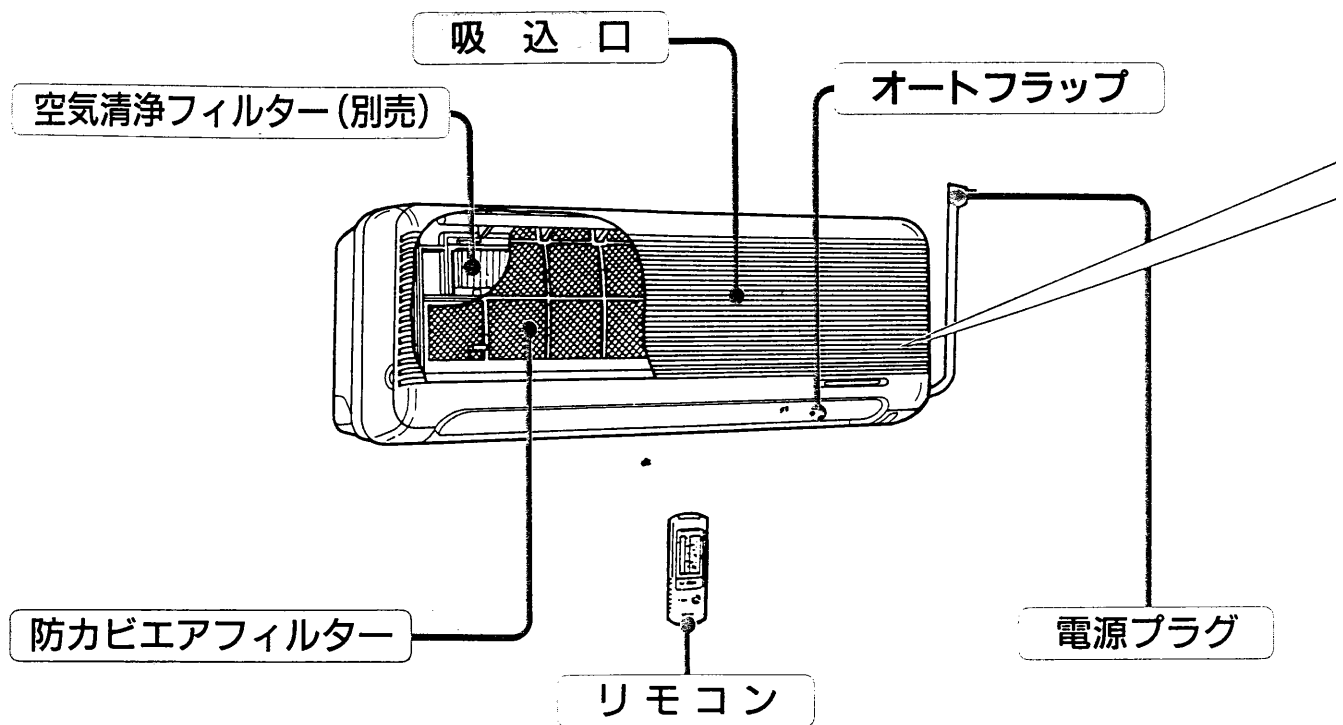

室外ユニット

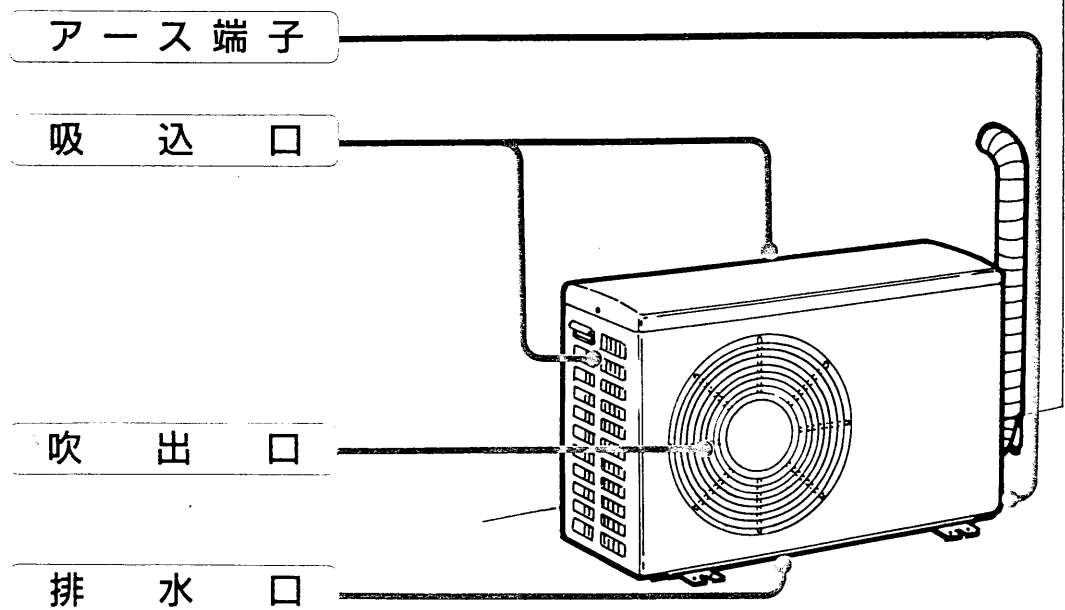

本体の操作部・表示部

電源スイッチ

使用中は「入」、長期間使用しないときは「切」にしてください。

応急運転スイッチ

据付時の試運転のときやリモコンが使えないとき使用してください。

運転表示ランプ


霜取・予熱表示ランプ

暖房運転開始時、霜取運転時に点灯します。このとき送風が一時的に止まることがあります。

受信部

適温ランプ

お部屋の温度が設定温度に近づくと点灯します。

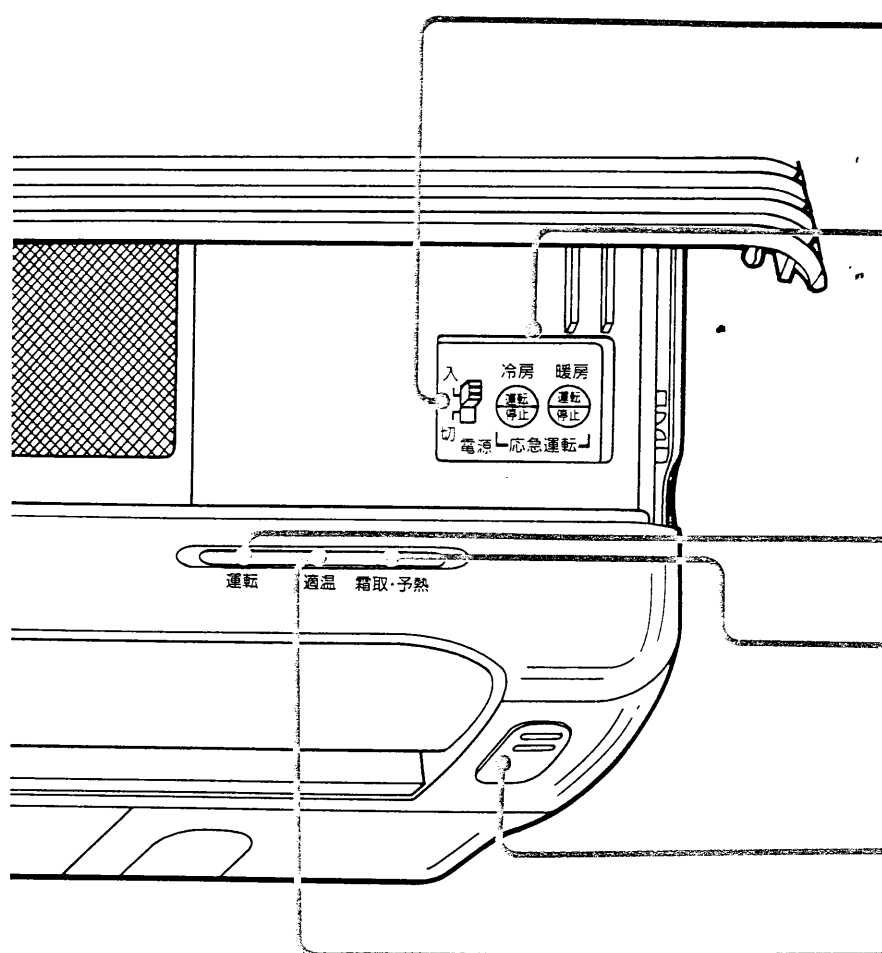


リモコン


操作の際は、送信部を本体の受信部に向けて本体からピッと音がすることを確認してください。
(本体からピッと音がしない場合、本体の運転内容とリモコンの表示内容が違ふ場合が発生します。)

表示部

- 送信マーク
- 運転モニター
- 風速モニター
- 設定温度モニター
- タイマーモニター
- 風向モニター

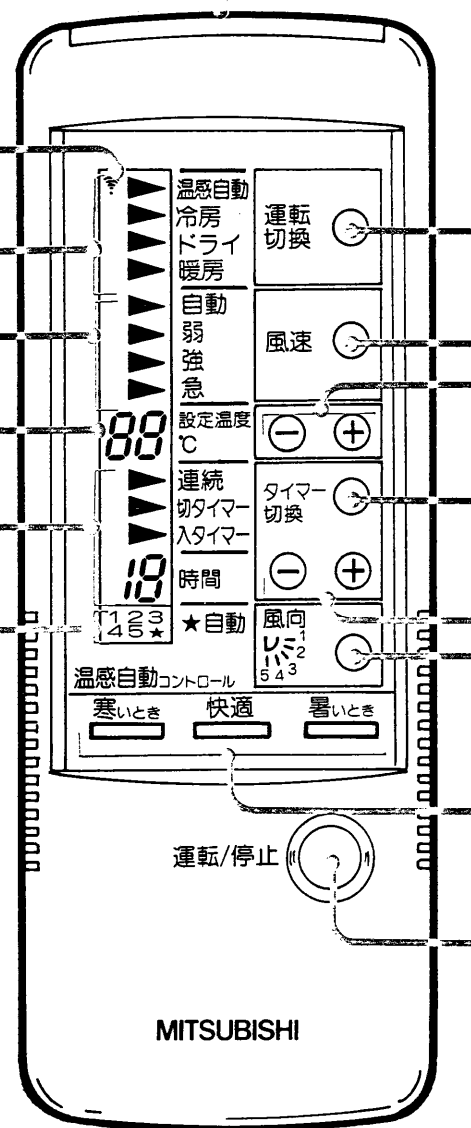

(全部を表示した場合の図です。)

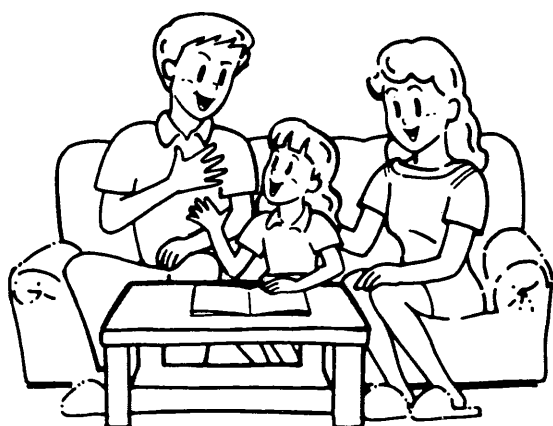

操作部

送信部

運転切換ボタン

風速ボタン

設定温度ボタン(+、-)

タイマー切換ボタン

時間設定ボタン(+、-)

風向ボタン

温感ボタン

運転／停止ボタン


お知らせ

- ▷ 信号の届く距離は直線で約6m以内です。
- ▷ ラピッドスタート形やインバーター方式の蛍光灯を付けた部屋では信号を受けない場合があります。あらたに蛍光灯を買われる場合は販売店にご相談ください。
- ▷ ホコリ、高熱、強いショック等はさけてください。
- ▷ 壁などに取付けて使用する場合
取付具を壁などに取付ける前に、あらかじめ信号が本体で受信できることをお確かめのうえ、その位置に取付けてください。




運転をはじめる前に

- 1 電源プラグを差込む。
ブレーカを「入」にする。

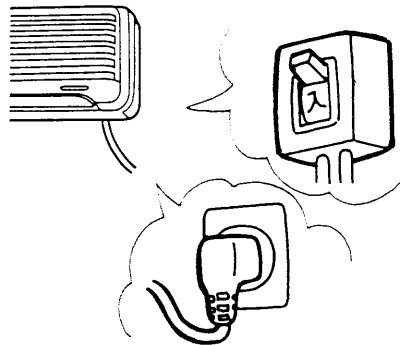

- 2 室内ユニット本体の電源
スイッチを「入」にする。


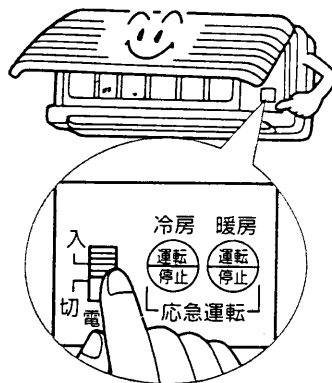


- 3 リモコンに乾電池を入れる。
る。


リモコンの表示が見えなくなったり、信号が届かなくなったときは新しい乾電池と交換してください。

裏面のフタをはずして新しい乾電池を入れます。

単四乾電池(三菱アルカリ乾電池LR03(AM4)など)を2個使用します。

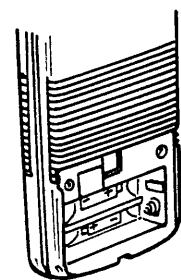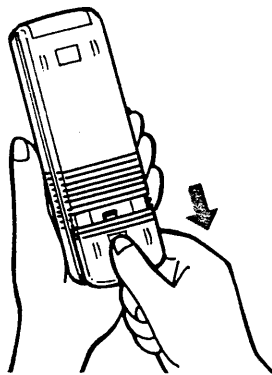

⊕と⊖を
まちがえない
ように!!



ご注意


乾電池交換について

- ⤵ 交換する乾電池は必ず2個共新しい、同じ種類のものをお使いください。
- ⤵ 乾電池の漏液による故障をさけるため、長期間使用しない場合は乾電池を取出しておいてください。
- ⤵ 乾電池の寿命は通常のご使用で約1年間です。

上手な使いかた


室内温度は適温に

- 冷房運転では、室内と室外の温度差は約5℃以内が最適です。
- 室温設定を1℃上げると約10%の電力が節約できます。(冷房運転時)
- 冷やしすぎ、暖めすぎは健康によくありません。電力のムダ使いにもなります。

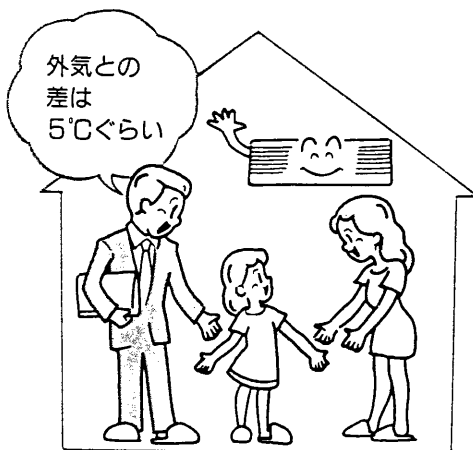


冷暖房効果を高めるために

- 暖房効果を高めるためには温風が人のいる所へ届くように風速、風向を調整してください。
- 冷房効果を高めるためには風速を急でお使いください。

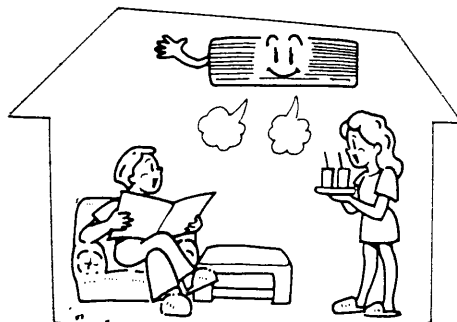


タイマーを有効に利用

- 暖房時は入タイマーで早めに運転することをおすすめします。

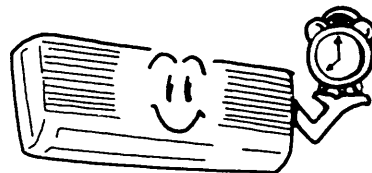

冷房時に熱の侵入を少なく

- 直射日光のあたる窓にはカーテンを閉めるか、ブラインドをおろしてください。
- 窓や出入口は必要なとき以外は開けないでください。
- 室内にできるだけ熱源を入れないでください。

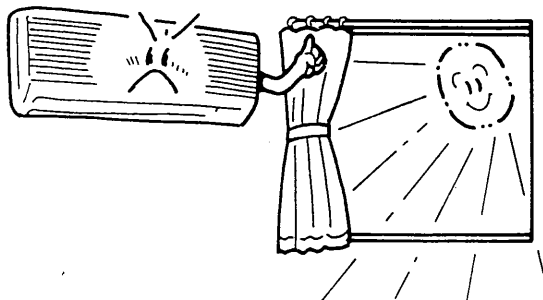


エアフィルターの清掃はこまめに

- エアフィルターの目づまりは冷暖房効果を弱めます。
- 通常は2週間に1回清掃してください。



溫感自動運轉

「運転／停止ボタン」を押すだけで、その時々にも最も適切な運転を自動で行います。
その際「温感ボタン」で自分の好みの快適さを記憶させることができます。

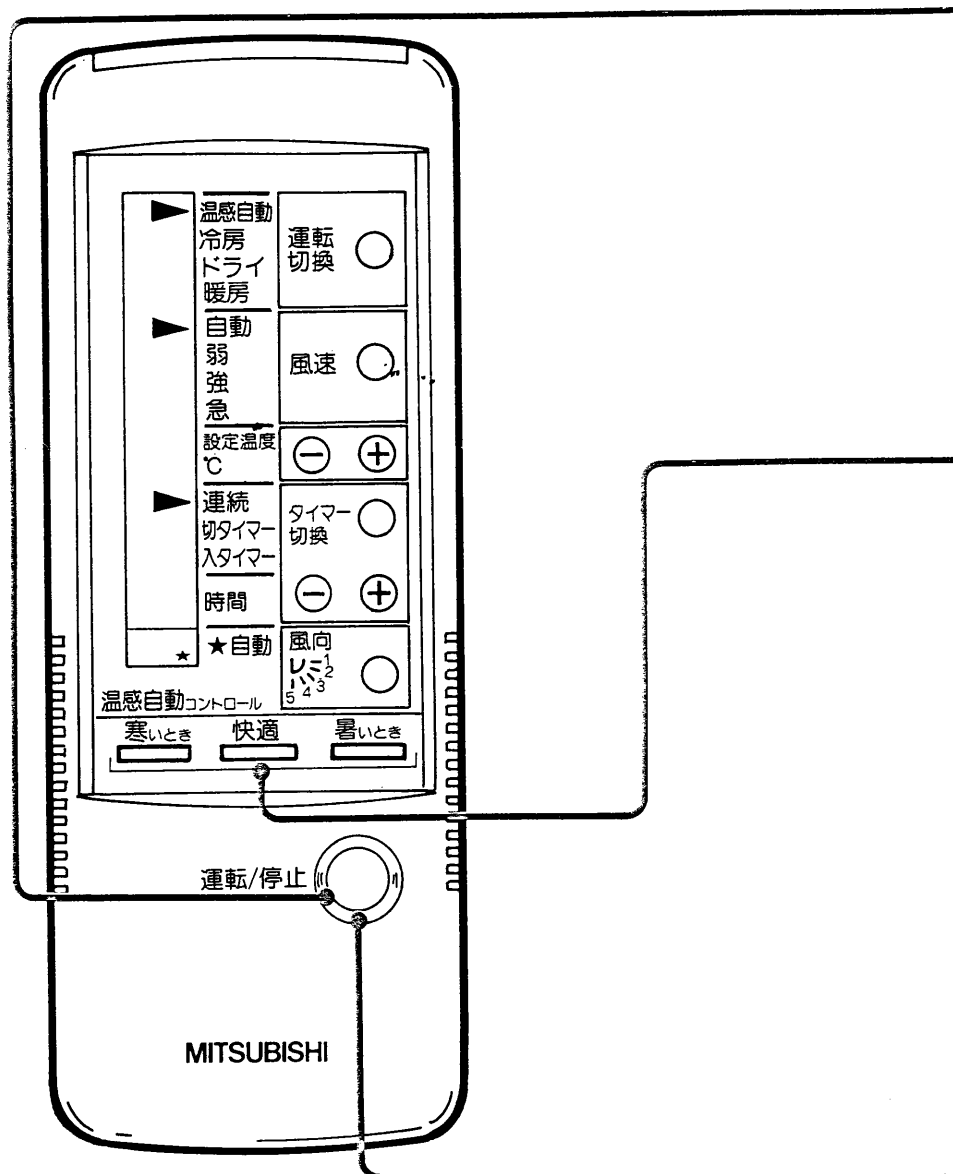

お知らせ

- **設定温度は表示されません。**
温感自動運転は、マイコンが室温を自動的に変化させますので、設定温度表示はなく設定温度ボタンを押してもはたしません。
- **運転内容がご希望に合わない場合**
運転切換ボタンを押して、お好みの冷房・ドライ・暖房のいずれかに合わせてください。

運転／停止ボタンを押す。



運転切換 ボタンを押して、▶を温感自動の位置に合わせてください。

2 運転をはじめて約15分以上たってから

ちょっと寒いと感じたら 今が快適と感じたら ちょっと暑いと感じたら
寒いときボタンを押す。 快適ボタンを押す。 暑いときボタンを押す。




停止 運転／停止ボタンを押す。



いったん運転を停止し、すぐ運転／停止ボタンを押しても、機械を保護するため、約3分間運転しません。約3分経過後自動的に運転を再開します。

マニュアル運転 (冷房・ドライ・暖房)

手動で、冷房・ドライ・暖房ができます。

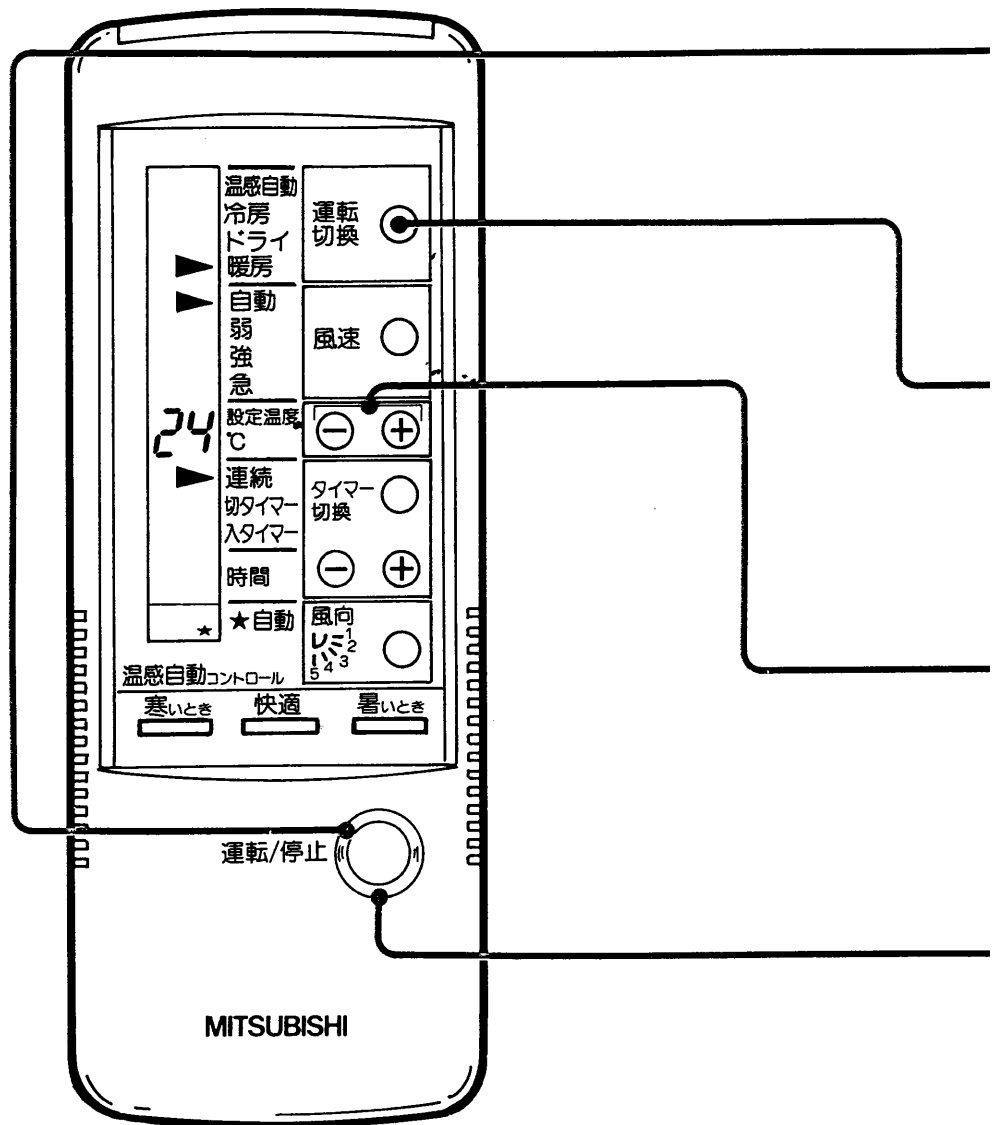

お知らせ

- タイマーを有効にお使いください。

部屋を暖める場合は、入タイマーで早めに運転しておくことをおすすめします。

- 必ず室温調節をしてください。

室温のセットをお忘れになると、暖まりすぎ、暖まり不足をまねく原因となりますので、ご注意ください。

1 運転／停止ボタンを押す。




2 運転切換ボタンを押す。



冷房・ドライ・暖房のいずれかをお選びください。

3 設定温度ボタンを押す。

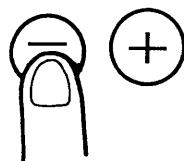

ボタンを1回押すごとに設定温度が1℃ずつ変化します。

設定温度のおすすめ範囲	冷房	26～28℃
	暖房	22～24℃

停止 運転／停止ボタンを押す。



ご注意


- 暖房運転のとき 設定温度が室温よりも低い場合、エアコンは暖房運転を開始しません。
- 冷房運転のとき 設定温度が室温よりも高い場合、送風運転になります。
- ドライ運転のとき 温度調節（温度設定）はできません。



風向・風速調節


風向調節のしかた

風向きを上下方向で変えたいとき	ロータリーオートフラップをお使いください。
風向きを左右方向で変えたいとき	左右の風向調節板をお使いください。

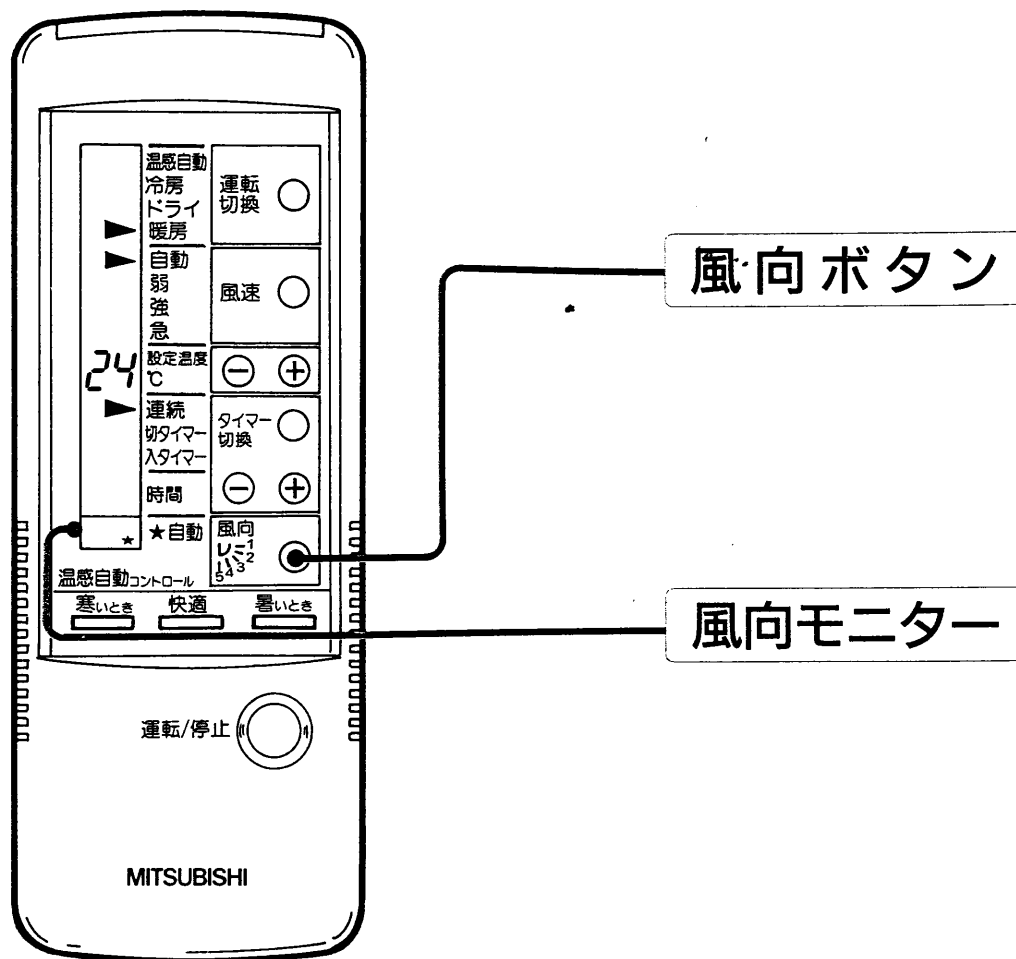


お知らせ

- ロータリーオートフラップは必ずリモコンの風向ボタンで操作してください。手で直接操作し下吹きにされると吹出口に露がつき水滴が落ちることがあります。
- 暖房の霜取運転中はロータリーオートフラップは水平吹出し1の方向になります。
- ドライ運転中や冷房運転中に下吹き4～5の方向でお使いのときは約1時間後に水平吹出し1の方向に変わります。
- 風向自動に設定するとドライ・冷房運転中には風は水平方向1に吹出します。暖房運転中には風は下向き4に吹出します。

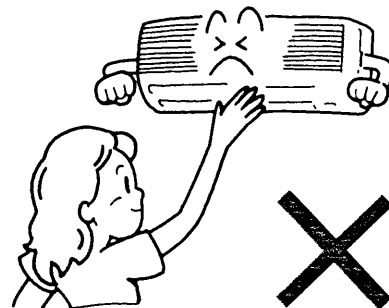


上下方向の風向調節

風向ボタンを押す。

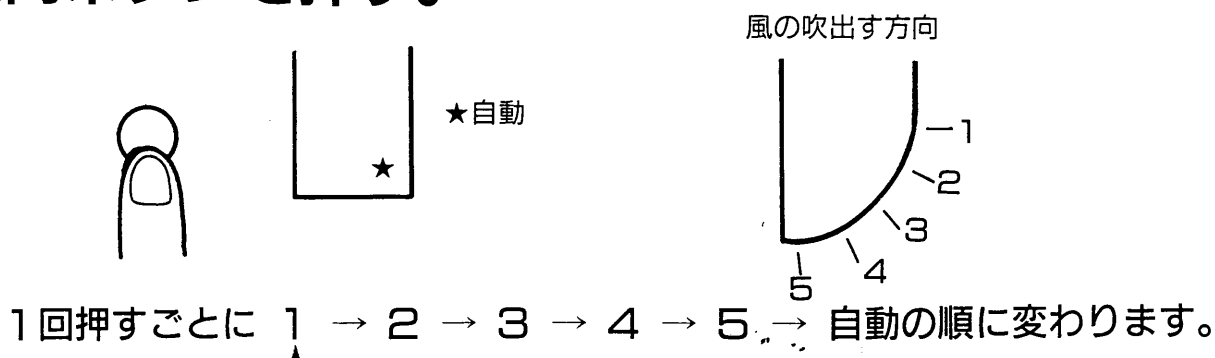


左右方向の風向調節

左右の調整は運転をはじめる前に行ってください。
運転中はロータリーオートフラップが自動的に動いて手をはさまれることがあります。

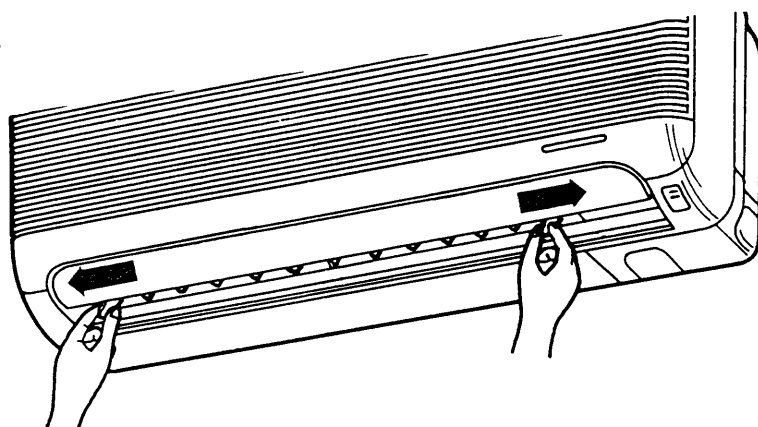

風速調節のしかた


風速ボタンを押す。

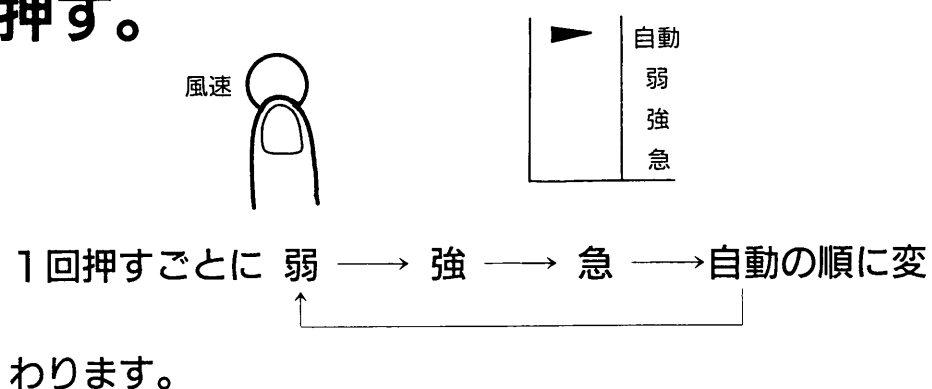

タイマー

おやすみ前・帰宅時刻・おめざめのときなどに合わせて時間をセットして、お使いください。


タイマー設定は、エアコンが運転中にお使いください。

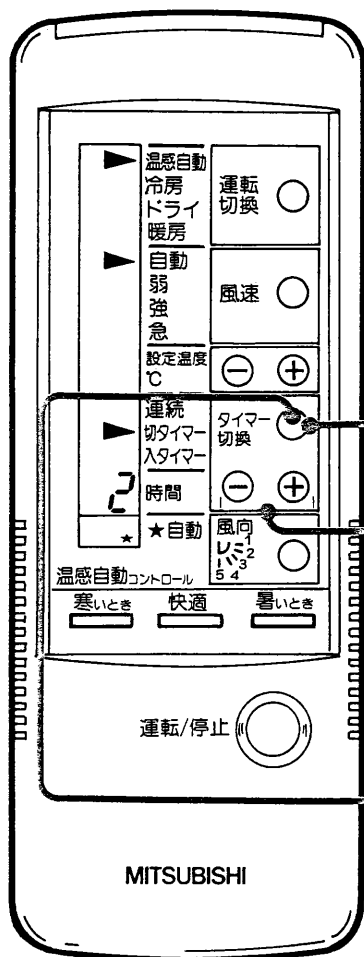

1 タイマー切換ボタンを押して
切タイマー か **入タイマー**
にセットする。



2 時間設定ボタンを押して
タイマー時間をセットする。

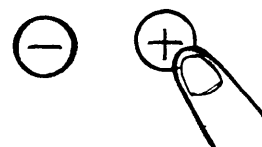

セットできる時間は1時間単位で12時間までです。

取消 タイマー切換ボタンを
押して **連続** にもどす。



お知らせ

安眠ソフト回路

暖房運転時および冷房運転時、切タイマーにセットしますと、安眠ソフト回路により時間の経過とともに設定温度が冷房のときは高めに、暖房のときは低めに少しずつ変化し、おやすみ中にふさわしい健康的な温度コントロールをします。

ウォーミングアップ回路

暖房運転時、入タイマーにセットしますと、セット時刻にはお部屋が暖まっているように早めに運転を開始します。

タイマーのはたらき

切タイマー

おやすみの前などにお使いください。
タイマー設定時刻になると運転を停止します。

入タイマー


帰宅時刻やおめざめのときなどに合わせてセットします。
タイマー設定時刻になると運転をはじめます。
暖房運転時はウォーミングアップ回路により、タイマー設定時刻より早めに運転を開始します。

ご注意

- 入タイマー予約時はエアコン本体の運転表示ランプが点灯したことを確認してください。
- タイマー運転が終了して、エアコンが運転または停止すると自動的にタイマー設定を解除し、次回からは連続運転になります。再びタイマー運転をする場合はタイマー切換ボタンで設定をなおしてください。

応急運転

リモコンが使えなくなったとき、本体の応急運転スイッチを使って応急運転してください。

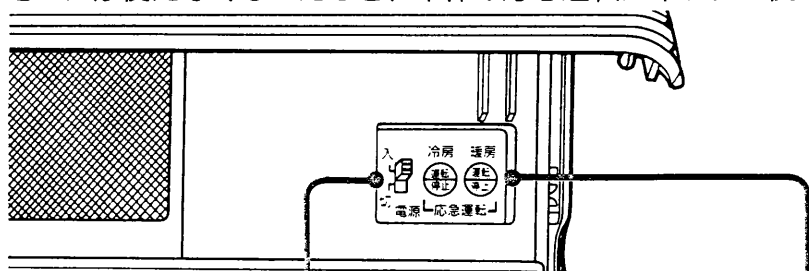

- 1 電源スイッチを入れる。
- 2 冷房 または 暖房 のスイッチを押す。

● 1 回押すごとに運転→停止の順で変わります。

運転内容はつぎのようになります。

運転内容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	強	強

最初の約30分間は、温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は急になります。

電源スイッチについて


電源スイッチの「切」は長期間お使いにならないときに節電のために使用するものです。

お手入れ (エアフィルター)


お手入れの前には、必ず運転を「停止」し、コンセントより電源プラグを抜くか、ブレーカを「切」にしてください。

取外しかた

1 吸込グリル左右の下側面を手前に引いて、吸込グリルを開く。

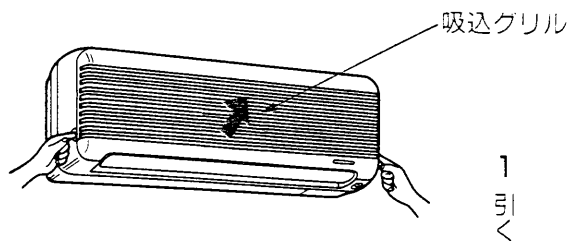


2 エアフィルターをいったん上へ押上げてから手前へ取出す。

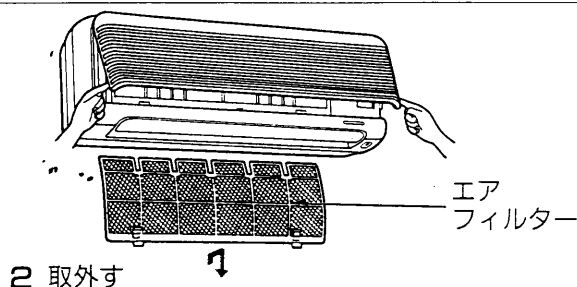


取付けかた

1 エアフィルターを取外したときと逆の手順でストッパーをパネルの穴に差込む。

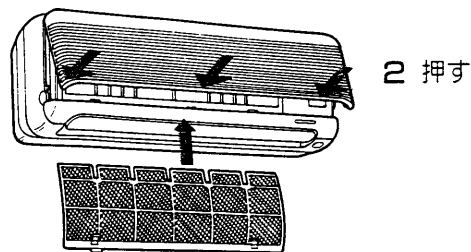

2 吸込グリル下側の矢印部3カ所を押して吸込グリルを確実に閉じる。

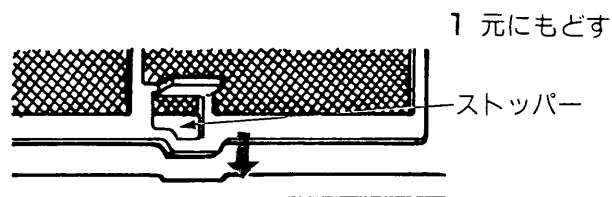


清掃のしかた

軽くはたくか電気掃除機で清掃してください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤をとかしたぬるま湯か水でゆすぎ洗いし、その後洗剤をよく洗い落としてください。洗った後は乾燥させて元どおりに取付けてください。


- エアフィルターを直射日光にあてたり火にあぶって乾かさないでください。変形することがあります。
- 熱い湯(約50℃以上)で洗うと変形することがあります。

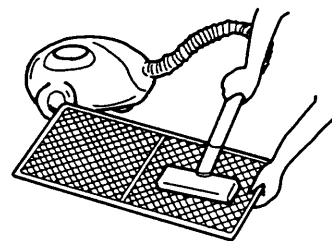


お手入れ (本体)

清掃のしかた

- やわらかい布でからぶきしてください。

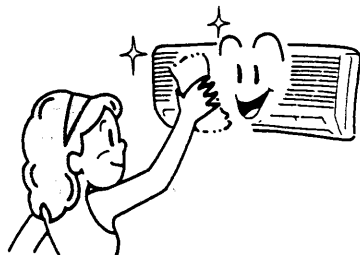


- ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤・殺虫剤などは製品をいためますので、絶対使用しないでください。

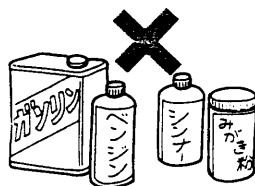


シーズン前


- 電源プラグがゆるんでいないか確認してください。

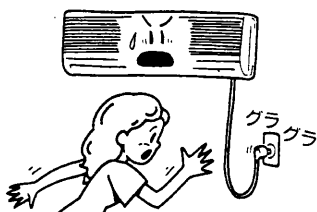


- 室内ユニット・室外ユニットとも吹出口や吸込口をふさいでいないか確認してください。

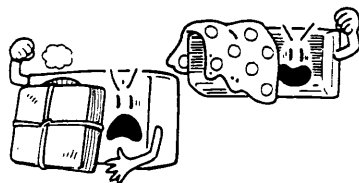

- アース線が断線していたり、はずれていないか確認してください。室内側に取付けてある場合もあります。

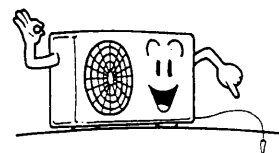

- 据付位置がずれたり、傾いていないか確認してください。

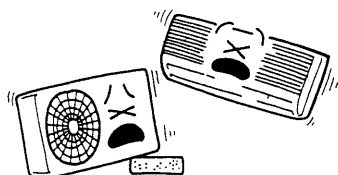


- 排水ホースの折曲り、先端の持ち上がり、つまりなどを確認してください。

- エアフィルターは必ず掃除してください。また、必ず入れてから運転してください。
(はずしたままで運転しますと機械が汚れて故障の原因となります。)

シーズン後


- 本体の電源スイッチを「切」にし、ブレーカを「切」にし、コンセントから電源プラグをはずしておいてください。

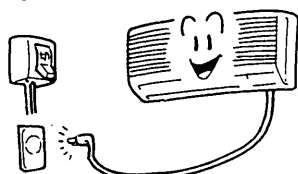

- 各部のお手入れをしてください。エアフィルターは掃除してから元どおりエアコンに取付けておいてください。





- 晴れた日に半日ほど送風運転して内部をよく乾燥させてください。

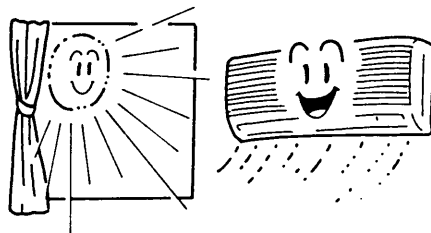

送風運転のしかた

設定温度を一番高くして、マニュアル冷房運転をすると送風になります。

サービスを依頼される前に

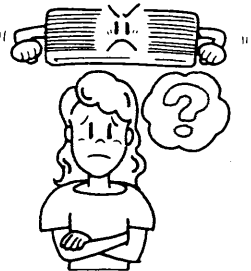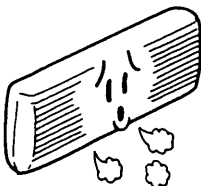症 状	原 因
動かない？ 	●電源プラグがはずれていませんか。 ●本体の電源スイッチが 切 になっていませんか。 ●お宅のヒューズかブレーカが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
冷えない・暖まらない？ 	●ドライ運転になっていませんか。 ●設定温度は適切ですか。 ●室内・室外ユニットの吹出口や吸入口をふさいでいませんか。 ●エアフィルターが汚れていませんか。
風がでてこない？ 	●暖房時に設定温度は適切ですか。 ●霜取・予熱表示ランプがついていませんか。 ついているときは室内ファンが止まる場合があります。
室温調節・風速切換ができない？	●温感自動運転では設定温度を表示しません。 ●ドライ運転ではありませんか。
リモコンの表示が見にくい？ 	●乾電池の寿命がなくなっています。 乾電池を交換してください。
圧縮機が止まる？	●外気温が高い場合など、大気中の熱を過剰に吸収して機械に負担がかかるのを防ぐため、マイコンの判断により、圧縮機を自動的に止めて、エアコンを保護します。

もう一度お調べください。

症 状


原 因

暖房運転を停止しても、
室外ユニットが運転し
ている

- 霜取・予熱表示ランプだけが点灯している場合は、暖房運転停止時の霜取をしているためです。約5～10分後に自動的に停止します。（P2ページ）


「シュルシュル」と音がする

- エアコン内部の冷媒が流れる音です。

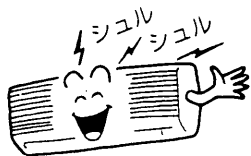


「ピシッ」と音がする

- 温度変化で前パネルなどが膨張・収縮してこすれる音です。

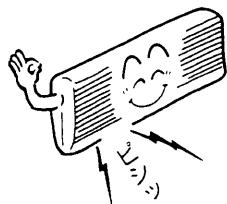



ニオイがする

- お部屋の空気中に含まれた、たばこのけむりや家具のにおいなどがエアコンに付着し、吹出されるためです。

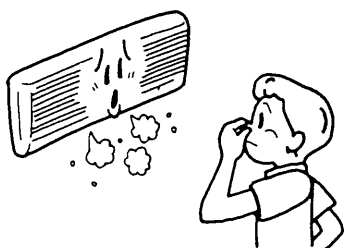

霧がみえる


- 冷房運転中
室内ユニットから霧がみえるのは、お部屋の空気が冷風で冷されるためです。
- 暖房運転中
室外ユニットから湯気が出るのは、霜取動作によるものです。

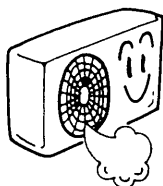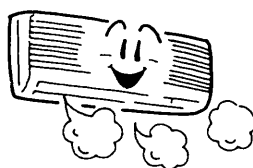

必ずお守りください


電源コードの中間接続・延長コードの使用は絶対に行わない。

- 故障や火災などの原因となります。

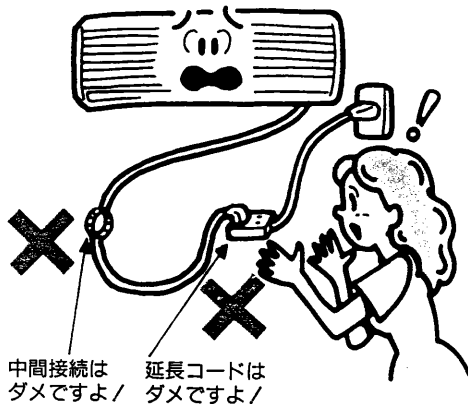


電源等のコード類を引っばらない。

- 故障や火災などの原因となります。
電源プラグを持って抜差ししてください。

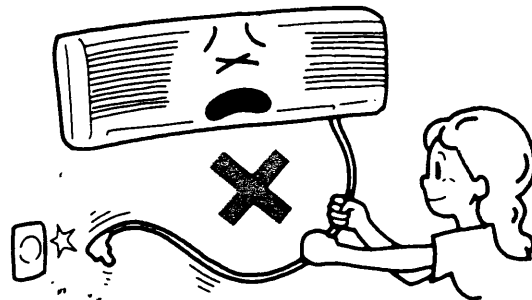


電源プラグの抜差しによる運転・停止はしない。

- 感電したり、過熱のもとになります。

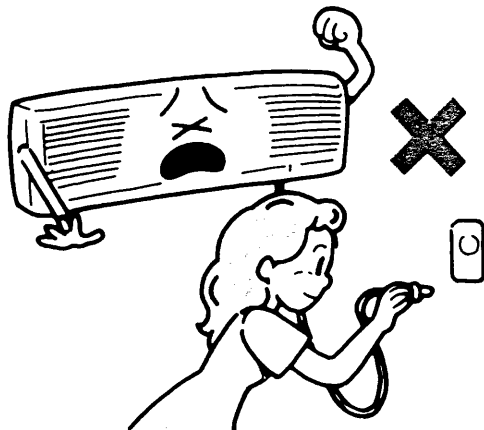

ストーブなどの高温になるものをエアコン本体の下や近くに置かない。

- エアコンの風が直接あたると不完全燃焼をおこしたり、過熱によって70℃以上になると前パネル等が変形変色することがあります。

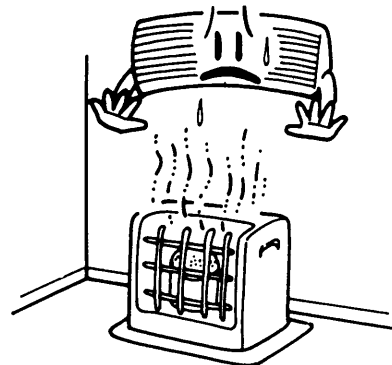


エアコンに水をかけない。

- 水がかかると、故障や感電のおそれがあります。




お客さま自身で修理・改造をしない。

- 故障や火災などの原因となります。

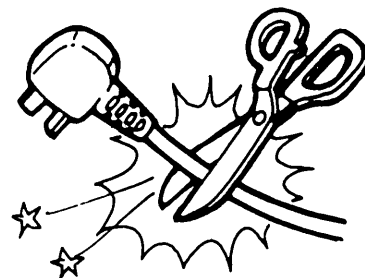


吸込口・吹出口に棒などを差込まない。

- 回転する送風機や電気部品にふれると危険です。とくにお子さまにご注意ください。

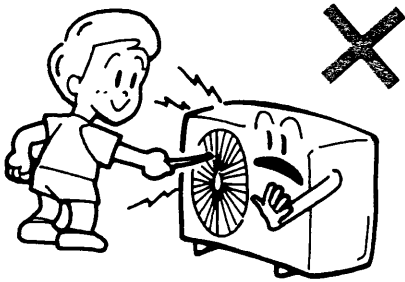


室内外ユニットの吸込口・吹出口をふさがない。

- 能力が低下したり、故障の原因となります。

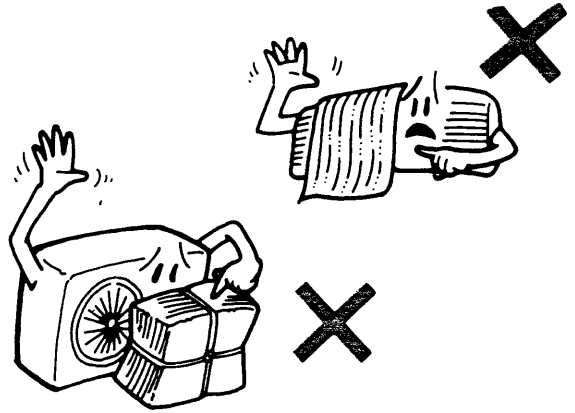


ときどき換気する。

- ガス器具といっしょに使う場合はとくにご注意してください。

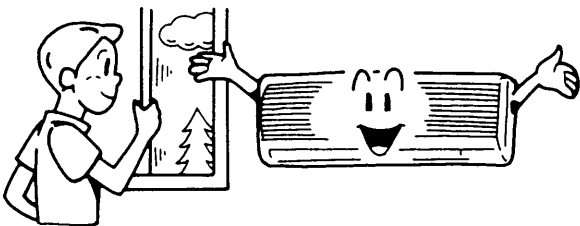


長時間、直接風を肌にあてない。

- 健康によくありません。

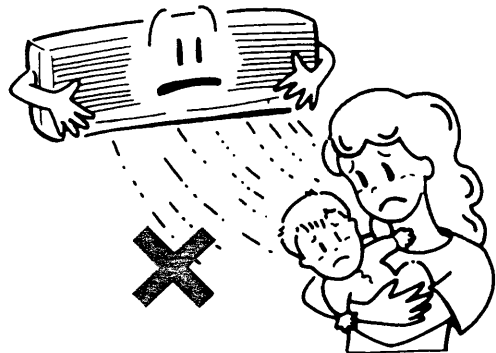


過大な負荷での長時間運転はさける。

- 長時間連続運転しますと、エアコン本体に露がつき滴下する場合があります。とくに窓や戸を開けての過大な負荷での長時間運転はさけてください。

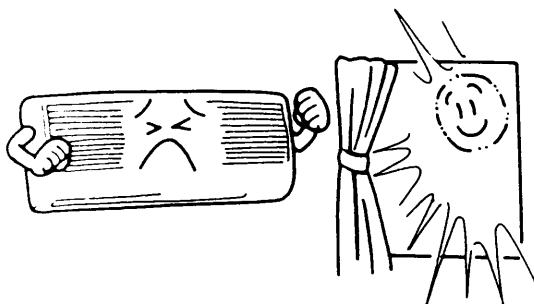

殺虫剤や可燃性スプレーを吹きつけない。

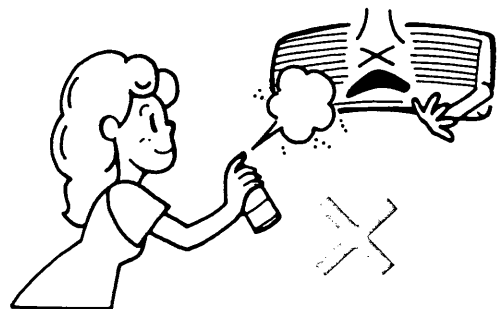

アフターサービスと保証

修理を依頼されるときは

異常があるときには、運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買上げの販売店にサービスを依頼してください。

ご連絡の場合は、つぎの5点をハッキリお示してください。

- エアコンの形名
- エアコンの製品番号
- お買上げ年・月
- 故障内容（表示部が点滅しているかを確認してください）
- ご住所・ご氏名・電話番号

保証書をごらんください。

サービスマンがおうかがいした際には、必ず保証書をお見せください。



保証書について

保証書を別途添付しております。

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保存してください。保証期間…お買上げ日から1年間、ただし冷媒回路については3年間です。

保証期間がすぎているときは

- お買上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年間です。この期間は通産省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。なお、ご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機お客さま相談センター」にお問合せください。

つぎのような場合には運転を停止し、お買上げの販売店または三菱電機お客さま相談センターにご相談ください。


- スwitchの作動が不確実なとき




- 誤って異物や水を入れてしまったとき




- ブレーカがたびたび作動するとき

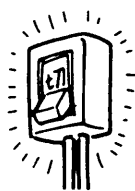


- ゆるいコンセントを使用しているとき、コードの過熱や被覆の破れがあるとき

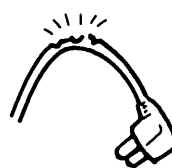

- 運転表示ランプが点滅するとき

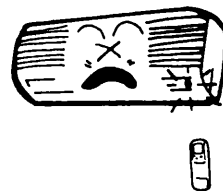

ラジオ電波の弱いところでは、エアコンを運転すると短波放送に雑音が入ることがあります。その場合にはお買上げの販売店にご相談ください。

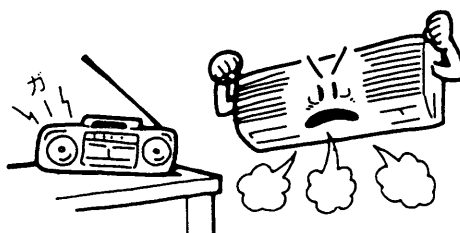

工事・移設・点検


電気工事について

- 電源は必ずエアコン専用の回路を設けてください。
 - 電源コードや内外接続電線の間接続やコードの延長接続は火災の原因になりますので、絶対に行わないでください。
- 他の電気製品と回路を共用しますと、ブレーカやヒューズが切れることがあります。
- 定格電圧ヒューズ・ブレーカ容量を必ず守ってください。
 - 100V用の機種は100Vで、200V用の機種は200Vでお使いください。
 - ヒューズの代わりに針金などを使うことは絶対に行わないでください。故障や火災の原因になります。
- 万一の感電防止のため、アースを取付けてください。とくに機種や据付場所によっては法規によりアース工事が義務付けられています。
- くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

- 機種や据付場所によって、感電防止のための漏電ブレーカの取付けが法規によって義務付けられています。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

据付場所について

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある所はさけてください。
- 室内ユニットからの排水は水はけのよい所にしてください。
- 油の飛まつや油煙のたちこめる場所（調理場や機械工場など）ではプラスチックが変質破損することがありますので、ご使用はさけてください。
- 積雪により室外機がふさがれる所はさけてください。
- 機械油の多い所
 - 海浜地区等塩分の多い所
 - 温泉地帯
 - 硫化ガスのある所
- など、エアコンの周囲ふん囲気が特殊な場所で使用しますと、多くの場合エアコンの故障のもとになります。ご使用はさけてください。
- くわしくはお買上げの販売店にご相談ください。

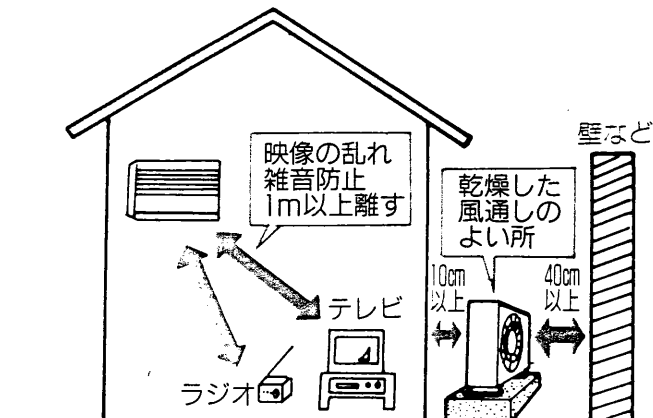

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってエアコンの重量に十分耐える場所で運転音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- エアコンの室外吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- エアコンの室外吹出口の近くに物を置きますと、機能低下や運転音増大のもとになりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異常音がする場合などは、お買上げの販売店にご相談ください。

移設について

- 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再据付けをする場合は、移設のための専門の技術や工事の費用が必要になりますのであらかじめ販売店にご相談ください。

点検整備

- エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ性能が低下することがあります。ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ・ホコリなどにより除湿水の排水が悪くなる場合があります。通常のお手入れとは別に点検整備(有料)をおすすめします。点検整備はお買上げの販売店にご相談ください。

仕様

冷房・ヒートポンプ暖房兼用セパレート形


仕 様		形 名	MSH-K223-W(ホワイト) C(ベージュ)
電 源		単相 100V	
冷 房 能 力 (kW)		2.0/2.2	
暖 房 能 力 (kW)		3.0/3.4	
消 費 電 力 (W)		冷房 840/990	暖房 870/1080
運 転 電 流 (A)		冷房 9.3/10.0	暖房 9.6/10.9
室内側運転音(急) (dB)		冷房 35	暖房 39
室外側運転音 (dB)		冷房 46	暖房 47
冷房面積の めやす(m ²)	鉄筋アパート南向洋室	14/15	
	木造南向和室	9/10	
暖房面積の めやす(m ²)	鉄筋アパート南向洋室	14/15	
	木造南向和室	11/12	
質 量 (kg)		室内ユニット 8.5	室外ユニット 33
外 形 寸 法 (mm)		室内ユニット 高さ295×幅815×奥行158 室外ユニット 高さ540×幅780×奥行255	
付 属 品		リモコン・単四乾電池(2個)	

- この仕様値は、JIS規格(JIS C9612)にもとづいた数値です。
- /で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値です。その他は50Hz・60Hz共通です。
- リモコンで「停止」したときの消費電力は約4ワットです。
- 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の運転音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

テレコントロールシステムについて

- このエアコンは下図のようにテレコントロールシステムを組込むことができます。
- 電話でエアコンのON/OFFができます。
- 詳細はお買上げの販売店にご相談ください。

■テレコントロールシステム例

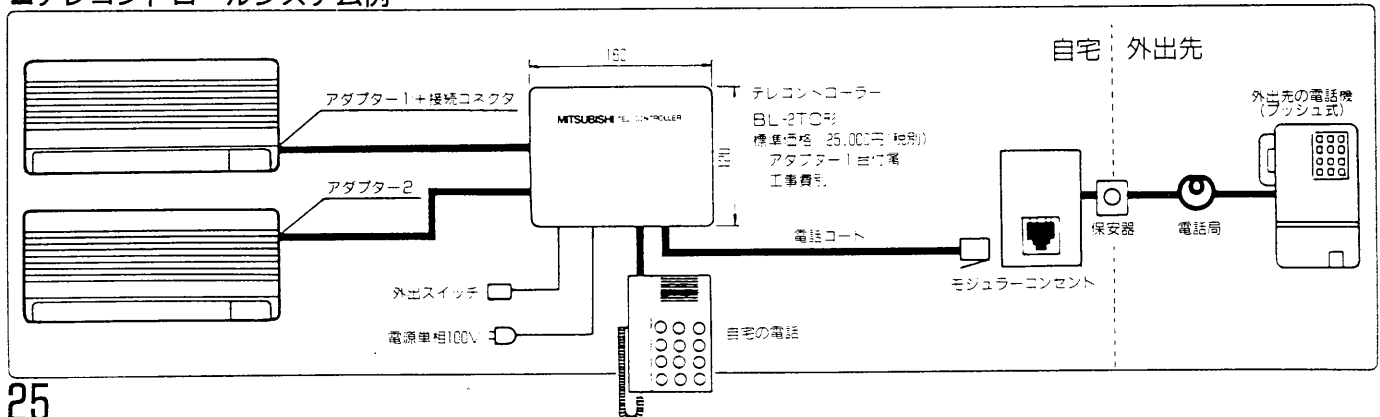


空気清浄フィルター(別売)


空気清浄フィルターは別売です。お買上げの販売店で交換用空気清浄フィルターをお買求めください。
健康を害するたばこのけむりや花粉さらに0.01ミクロンの細かなチリを取除きます。
空気清浄フィルターをエアコン本体に取付け、暖房・ドライ・冷房などの運転を行うだけで効果が得られます。
取外し、取付けは必ず停止中に行ってください。

取外しかた


- 1 吸込グリル左右の下側面を手前に引いて、吸込グリルを開く。

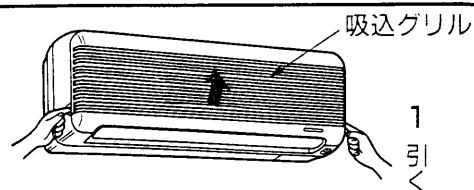

- 2 エアフィルターをいったん上へ押上げて手前へ取出す。

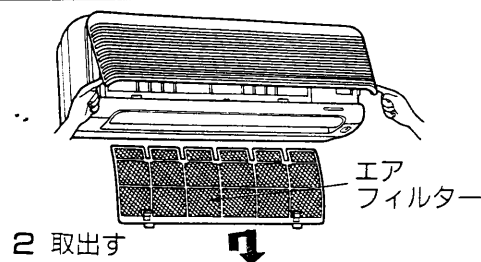


- 3 空気清浄フィルターをいったん上へ押上げてから手前へ取出す。

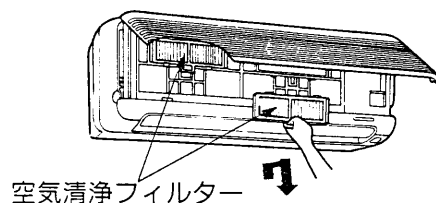

取付けかた

空気清浄フィルターとエアフィルターの取外しかたの逆の手順で取付けてください。
吸込グリル下側の矢印部3カ所を押して、吸込グリルを確実に閉じる。

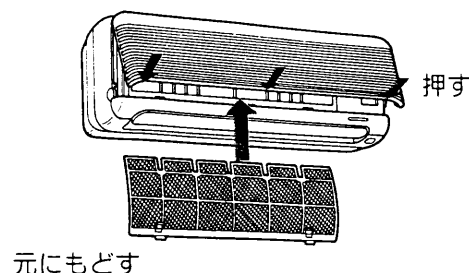

お知らせ

- 空気清浄フィルターが目づまりすると能力低下や吹出口に露がつく原因となります。
- 空気清浄フィルターの交換の目安は使用開始から約3ヵ月ですが、汚れてきたら3ヵ月以内でも早目に交換してください。
- 空気清浄フィルターは使い捨てです。

別売部品

お近くの三菱ストアまたは取扱店でお求めください。

品名	形名	価格
交換用空気清浄フィルター	MAC-021FT	2,300円(4枚1組)

価格は92年10月現在のものです。

エアコンのそばにこの一冊！きっとお役に立ちます。

こんなときマイコンが操作しています。

症 状	エアコンの状態	は た ら き
表示がおかしい？	設定温度表示がでない。	温感自動運転中はエアコンが最適な設定温度を自動的に決めています。
風速がおかしい？	風速ボタンがきかない。	ドライ運転中は風速を自動的にコントロールしています。
	室外の風が止まる。	①暖房霜取中は送風を停止します。 ②暖房運転時、大気中の熱をあまり吸収すると、機械に負担がかかります。マイコンの判断により、室外ファンを自動的に止めてエアコンを保護します。 室外ファンが停止中室外ユニットに霜が付くことがあります但異常ではありません。
	室内の風が止まる。	暖房時、吹出口の温度が低すぎる時は、送風が止まります。
風向がおかしい？	風向を自動にしてないのにロータリーオートフラップが自然に動いた。	①ドライ・冷房運転時、長時間下吹出しでご利用になったとき、ロータリーオートフラップに露がつき、水滴が落ちるのを防ぐために約1時間後には自動的に水平吹出しになります。 ②霜取運転中や暖房で吹出空気温度が低いときは、自動的に水平吹出しになります。

愛情点検



● 長年ご使用のエアコンの点検を！

● ルームエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後9年です。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- コゲくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に大きくなる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 漏電ブレーカがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。



お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

後日のために記入しておくべしりです

お買上げ店名

電話

お買上げ(据付)日

年

月

日

 三菱電機株式会社

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3 <三菱電機ビル>

DA79Y281H02 92/11